

# ■お手入れの方法

## ○スチームユニットのお手入れ（月に1回が目安）



スチームユニットのお手入れは必ず行ってください。  
堆積物が多量に付着すると、ショート、発煙、発火の原因になります。

1. 電源プラグをコンセントから抜く。
2. 図1のように上ぶたのネジを取り外し、電極カバーを外す。
3. 電極棒のお手入れ

図2のように、金属のヘラのようなものまたはカッターナイフで電極棒に付着している堆積物をけずり落とす。  
注意：電極棒に付着している堆積物をけずる際には十分に気を付けてください。手を切り、ケガをするおそれがあります。

汚れが落ちにくい時は、電極棒部分を酢に浸して8時間程度おいてから、けずると取れやすくなります。

4. 電極カバーのお手入れ



電極カバー内の堆積物は必ず取り除いてください。電極カバー内に堆積物が残っているとショート、発煙、発火の原因になります。

スポンジに台所用中性洗剤（食器用）をつけて汚れを落とし、水できれいに洗い流す。

電極カバーの内部の底の堆積物は歯ブラシ状のもので落とし取り除いてください。底部の小さい穴がカスなどでふさがれている時は、つまようじなどで開けてください。

（図-3）

5. 電源コードがコードホルダーから外れていないか確認をする。外れている時は、図4のように元の位置に戻す。
6. 上ぶた、電極ユニット、電極カバーを元のように組み合わせ、ネジでしっかりと留める。

電極棒は消耗品です。電極棒が細くなったり、短くなるなど消耗の激しい場合はスチームユニットを交換してください。

図-1

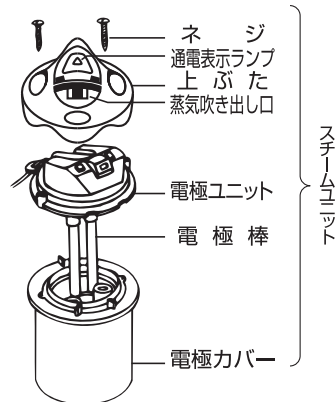


図-2



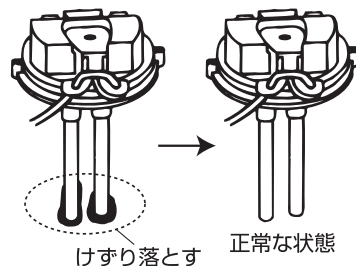


図-3

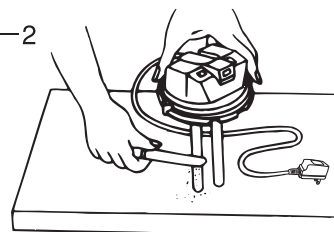

電極カバー内の堆積物も必ず取り除いてください。

図-4

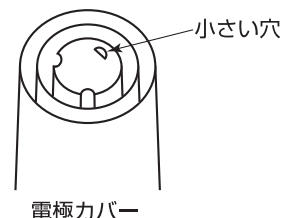