


「ドラム内で泡が立ちすぎた場合の対処方法」

MAYTAG洗濯乾燥機 MWI74140J

1. 「Start(Pause)」ボタンを押して運転を一時停止してください。



- 次に「Variable Spin (回転数)」ボタンを押して「0」に設定してから、「Start」ボタンを押して運転を開始してください。

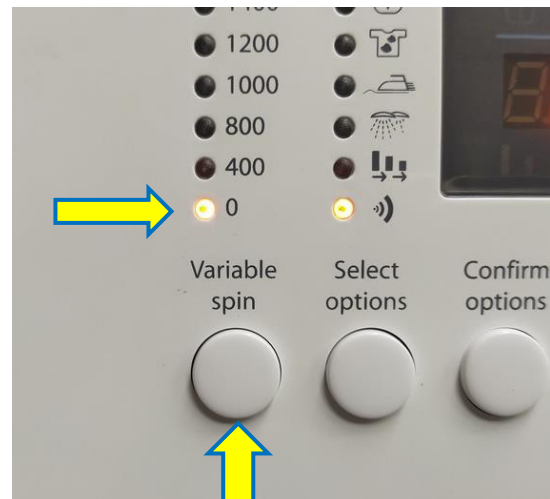

回転数ボタンを押して「0」に設定

2. ダイヤルを「Drain & Spin」に合わせてください。



3. 運転が終了したら、ダイヤルを「OFF」にし、ドラム内の衣類を取り出してください。ドアパッキンについている泡をタオルなどできれいに拭き取ってください。

注意：洗濯物は濡れたままですので、取り出す際は、床に水が垂れないようにご注意ください。

4. 再ダイヤルを「OFF」に戻し、再度ダイヤルを「Drain & Spin」に合わせてください。

次に「Variable Spin (回転数)」ボタンを押して「800」に設定してから、「Start」ボタンを押して運転を開始してください。ドラム内の泡を洗濯槽に飛ばします。



回転数ボタンを押して「800」に設定

注意：800回転を超える回転数では本体内部で泡が発生し、固着したりすることで故障の原因となることがありますので、1000～1400回転には設定しないでください。

5. 運転が終了したら、ダイヤルを「OFF」にしてください。

6. ダイヤルを「Drum Clean」に合わせて運転を開始してください。



運転終了後に、ドアパッキンに泡が残っている場合は、本体内部にも洗剤が残っている可能性がありますので、再度5～6を行ってください。



ドアパッキンに泡が残る場合は再度「Drum Clean」を行ってください。