




MAYTAG Washer-Dryer

メイタッグ電気洗濯乾燥機 家庭用

取扱説明書

形名

MWI74140JA(200V/50Hz 専用モデル)
MWI74140JB(200V/60Hz 専用モデル)

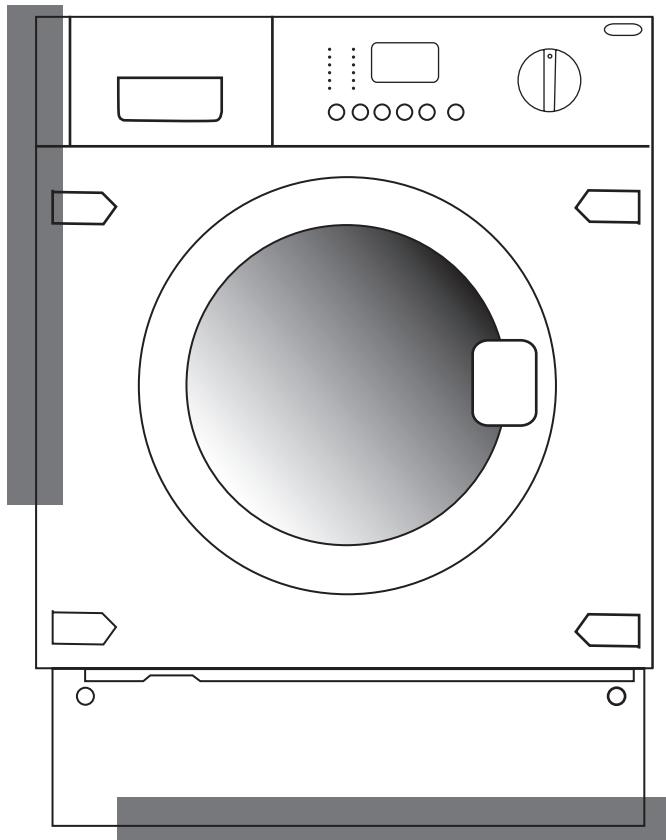

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部のなまえ	5
製品仕様	5
使用上のご注意	6
洗濯物の入れ方	6
洗剤・柔軟剤の入れ方	7
操作部分のなまえ	8
使用方法	9~12
お手入れの方法	13~15
故障かな?と思ったら	16~18
プログラムガイド	19
保証書・アフターサービスについて	
	20

- このたびはメイタッグ洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しく操作してください。
- お読みになったあとは、別添の保証書とともに大切に保管してください。
- 保証書は必ず、「据付日」、「販売店名」、「型式」などの記入をお確かめの上、お受け取りください。
- 品質および性能の向上のため、絶えず改良を重ねておりますので、仕様変更により、本書の内容がお買い上げいただいた商品と一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書「安全上のご注意」をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 表示の意味は次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり^{*}物的損害の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

図記号の例



感電注意

△は、注意（危険、警告を含む）を示します。

具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。

左図の場合は「感電注意」を示します。



分解禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、○の中や近くに絵や文章で示します。

左図の場合は「分解禁止」を示します。



プラグを抜く

●は、強制（必ずすること）を示します。

具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。

左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」を示します。



警告

脱水中にドアが開けられる時は
すぐに使用を中止する



使用中止

- 修理を依頼してください。
- けがの原因になります。

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない



水場での使用禁止

- 感電や漏電による火災の原因となります。

本体各部に直接水をかけない



水かけ禁止

- 感電・ショートすることがあります。

引火物は絶対に洗濯槽にいれない



引火物禁止

- 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコール等やそれらの付着した洗濯物は、絶対に入れたり近付けないでください。爆発や火災の原因になります。

製品の点検を定期的に行う（1年に1回を推奨）



必ず点検する

- 機器の使用頻度が高かったり使用期間が経過していくと、本体の乾燥ボックスに綿埃が溜まることがあり、こげ臭いにおいがしたり、発煙する可能性があります。1年に1回程度を目安に点検をご依頼ください。（有償）

⚠ 警告

幼児に槽をのぞかせない 近寄せない



幼児使用禁止

- 洗濯乾燥機の近くに台などを置かないでください。
- 洗濯乾燥機の近くで小さなお子様を遊ばせないようにしてください。
- 洗濯槽の中に落ちてけがをすることがあります。
- やけどすることがあります。

冬季凍結の恐れのある場所には 据付けない



据付禁止

- 凍結によりホース、パイプ、ポンプ等が破損し、水漏れすることがあります。

運転中はベンジンなどの引火物を 近付けない



近付け禁止

- 運転中はベンジン、シンナー、ガソリン、糸くず、紙などの引火物を近付けないでください。
- 可燃性スプレーを近くで使わないでください。火災・爆発の原因となります。
- ポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認してください。火災の恐れがあります。

ペットの毛や長い髪の毛が付着した衣類は そのままでは洗わない。



- 内部に毛がつまり故障の原因となります。
- 排水つまりの原因となります。

アースを確実に取り付ける (D種接地工事)



アースをつける

- 故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- アース工事は、必ず販売店にご相談ください。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセント から抜く



プラグを抜く

- ぬれた手では抜き差ししないでください。
- 感電・ショートやけがをすることがあります。

製品の異常時や故障のときは 電源プラグを抜き運転を中止する



プラグを抜く

- 異常のまま運転を続けると、感電・火災の恐れがあります。

定格20A以上のコンセントを 専用で使う



コンセントは専用で

- 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

油分の付着した衣類、タオルなどの布類は 絶対に入れない。



乾燥禁止

- 美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、食用油、機械油、動物系油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)や、特殊洗剤の付着した衣類の乾燥は絶対にしないでください。

- 衣類等に残っている油分が熱風で酸化・発熱し、自然発火して火災の原因になります。

ペットの毛や長い髪の毛が付着した衣類は そのままでは乾燥しない。



- ペットの毛や髪の毛は必ず落としてから乾燥してください。内部で毛が詰まり、発火することがあります。

絶対分解したり修理・改造はしない



分解禁止

- 発火したり、感電異常動作してけがをすることがあります。

- 修理は弊社または販売店にご相談ください。

プラグの差込刃及び刃の取付面にほこりが 付着している電源プラグは使わない



プラグを拭く

- ほこりが付着している場合はよく拭いてください。

- 火災の原因になります。

据え付けは準備配線・配管設備図に 基づいて



- 正しく据え付けませんと水漏れ、異常振動をおこすことがあります。

不正据付禁止

床が丈夫で水平な所に据付ける



据付禁止

- 洗濯中、脱水中、本体が移動してけがの原因になります。

⚠ 注意

防水性のシートや衣類は洗わない



- 脱水中に異常振動し、けがをする恐れがあります。
(例: 寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、雨合羽など)

洗濯機の上にのぼったり、重い物を載せたりしない



上乗り禁止

- 変形・破損によりけがをする恐れがあります。

使用後は必ず、水道栓を止める



- ホースに水圧がかかり水漏れの原因になります。

必ず行う

運転中洗濯機の下に手などを入れない



- 回転部がありけがをする恐れがあります。

接触禁止

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない



- 電源プラグを持って引き抜いてください。
- 感電やショートして発火する恐れがあります。

引張り禁止

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない



- 感電・ショート・発火の原因になることがあります。

引張り禁止

電源コードを傷めない



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張んたり、ねじつたり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり加工しないでください。
- コードが破損し、火災・感電の原因になることがあります。

電源コンセントは単相200Vを使用する



- 火災・感電の原因になることがあります。

200Vを使用する

長時間ご使用にならない時は必ず電源プラグをコンセントから抜く



- 絶縁劣化による感電や漏電の原因となることがあります。

プラグを抜く

衣類の乾燥以外の用途には乾燥機を使用しない



- 過熱による焼損や火災などの原因になります。

使用禁止

衣類は運転が終わってから取り出す



- 乾燥中は、ドラム周辺が高温ですのでやけどの原因となります。
- 乾燥途中で異常停止した場合は、ドアを開けて十分ドラム内の温度を下げてから衣類を取り出してください。

開いたドアに乗ったり、強い力を加えたりぶつかったりしない



ドア乗り禁止

- けがをする場合があります。また、ドアが変形したり、閉まらなくなります。

使用中や使用直後は、操作部以外は触らない



- 機器本体とその周辺およびドラム内が高温になっております。特に小さいお子様がいる家庭ではやけどに注意してください。


この商品を他の人に売ったり、譲渡するときには、取扱説明書を添付する



- 新しい所有者が安全に正しく使うために、取扱説明書が必要です。

取扱説明書を添付

各部のなまえ

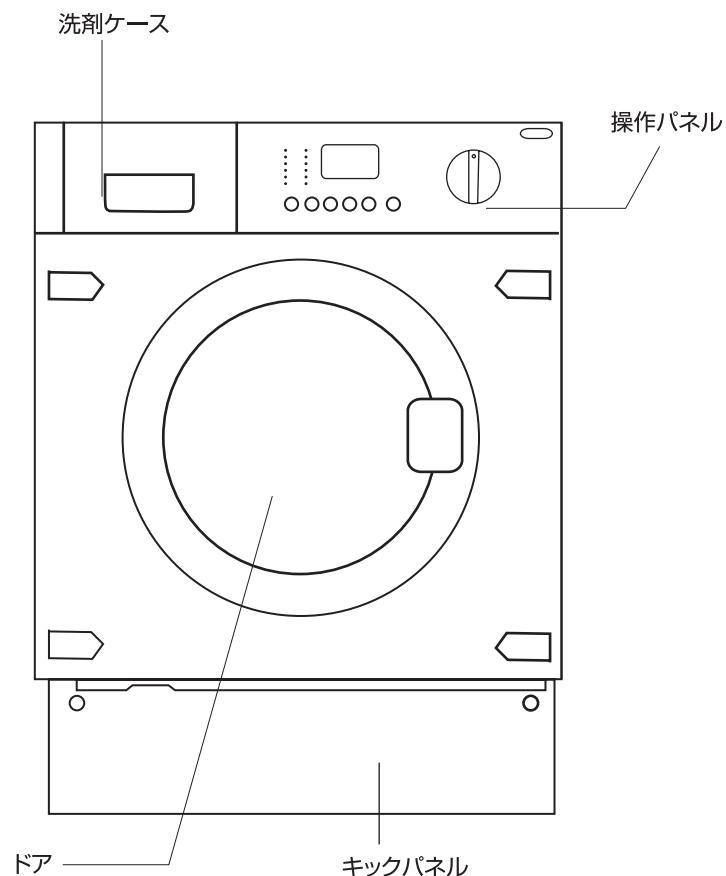

製品仕様

型式	MWI74140JA	MWI74140JB
色	ホワイト	ホワイト
電気定格	相・電圧・周波数	単相200V 50Hz専用
	消費電力	540W(洗濯) 600W(乾燥) 1500W(洗濯) 1400W(乾燥)
標準使用水量	59L(洗濯)/24L(乾燥)	67L(洗濯)/24L(乾燥)
洗濯容量	7kg	7kg
洗濯方式	水平反転ドラム方式	水平反転ドラム方式
脱水方式	遠心脱水方式	遠心脱水方式
乾燥容量	4kg	4kg
乾燥方式	水冷除湿方式	水冷除湿方式
外形寸法	幅596×奥行556×高さ820mm	幅596×奥行556×高さ820mm
重量	85kg	85kg
設置方式	ビルトイン専用	ビルトイン専用

使用上のご注意

- 周囲温度が0°C以下になる場所には設置しないでください。
- 浴室など湿気の多い場所には設置しないでください。
- 使用後はドアを少し開けたままにして、ドラム内を乾燥させてください。ドラムが湿ったままドアを閉めると、カビや異臭の原因になります。

初めて使用するとき

次の手順で洗濯機の内部を洗ってください。

- 1 プログラムダイヤルをDaily Loadに合わせてください。
 - 2 ドラム式用粉末洗剤又は液体洗剤の水量20Lに対する1回分を洗濯ケースの  中に入れます。
 - 3 スタートボタンを押します。
- 運転が終わったら洗浄は完了です。

洗濯物の入れ方

ドアを手前に引いて開け、洗濯物を入れてください。洗濯物は一枚ずつ広げて入れてください。入れ終わりましたら、ドアをしっかりと閉めてください。

- 油分の付着した衣類、タオルなど布類は絶対に乾燥させないでください。
- 美容オイル(ボディオイル・エステ系オイル)など、食用油、機械油、動物系油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)や特殊洗剤の付着した衣類の乾燥は絶対にしないでください。
- 衣類などに残っている油分が熱風で酸化発熱し、自然発火して火災の原因になります。
- 洗濯・乾燥する衣類のポケットなどに何も入っていないことを確認してください。
ライター、マッチなどが入っていると火災の原因になります。
- 衣類のボタン類、ファスナー類は全て閉じてください。
他の衣類を傷めることができます。
- 衣類のタグで洗濯可能になっている衣類のみ洗濯してください。
- 金具の付いた下着類や靴下、ストッキング、ハンカチなど小さなものは洗濯ネットに入れてください。
- 大きな衣類と小さな衣類を混ぜて洗ってください。洗浄効果がアップします。
- 衣類やコースに応じた洗濯容量及び乾燥容量以上は入れないでください。洗濯物を詰め込みすぎず、ドアが楽に閉まる程度の量にしてください。
- 汚れの軽いものとひどいものは分けて洗ってください。
- 繊維の種類によって洗濯物を分けてください。
- 色落ちしやすいものは他のものといっしょに洗わないでください。色移りすることがあります。
- フォームラバー製品または同様のゴムを含む製品はこの乾燥機で乾燥させないでください。フォームラバー製品は熱せられると、自然発火することができます。
- 洗濯物は一枚ずつ広げて入れてください。
- 糸くずの出やすいもの(タオル類や毛羽立った織物など)と糸くずの吸い付きやすいもの(合成繊維など)はいっしょに入れないとよいです。
- ペットの毛が付着した衣類はそのままでは洗濯や乾燥をしないでください。
排水つまりや発火の原因になります。

洗剤・柔軟剤の入れ方

洗剤ケースを手前に引き出し、洗剤、柔軟剤をそれぞれ指定の場所に入れてください。

洗剤の入れすぎに注意してください。

本洗濯機は、最小限の水量で洗濯する節水タイプです。洗剤量が多すぎると、泡が立ちすぎてしまい、すすぎしても衣類に洗剤が残ったり、洗濯時間が長くなることがあります。

※液体洗剤や柔軟剤は、洗剤ケースのMAX線以上、入れないでください。

液体洗剤を入れる場合は、①②の順番に青いゲージ板を手前に引き出し、立ててお使いください。

▽ 本洗い用洗剤入れ

柔軟剤

▽ 予備洗い用洗剤入れ

洗剤の種類と投入量の目安

	予備洗いオプション	予備洗い用洗剤入れ ▽	本洗い用洗剤入れ ▽
普通の汚れの場合	OFF	何も投入しない	液体または粉洗剤 1回分
ひどい汚れの場合	ON	粉洗剤 1/4回分	粉洗剤 3/4回分
毛製品の場合	OFF	何も投入しない	ウール用の液体または 粉洗剤1回分

※洗剤1回分の投入量は、洗剤パッケージ記載の水量15~20Lに対する適量を参考してください。

※本洗い用洗剤入れに液体洗剤を入れる場合は、青いゲージ板を手前に引出して下に倒してから洗剤を入れてください。

※洗剤は必ずドラム式洗濯機対応品をご使用ください。

※定量タイプの洗剤は洗濯後にドラム内や、衣類などに洗剤が残る場合があります。

※洗濯量が少ない場合は洗剤の量を少なめにしてください。洗剤の入れ過ぎにご注意ください。



※60℃以上の洗濯コースで洗う場合は、洗剤を少なめにしてください。

※新品タオルに柔軟剤を使用すると、吸水性が悪くなったり、繊維が緩み毛羽落ちの原因になることがあります。

入れ終わったら、洗剤などがこぼれないように、洗剤ケースをゆっくりと戻してください。

※洗濯せっけんは溶けきらずに内部で詰まり、故障の原因となることがあります。

操作部分のなまえ

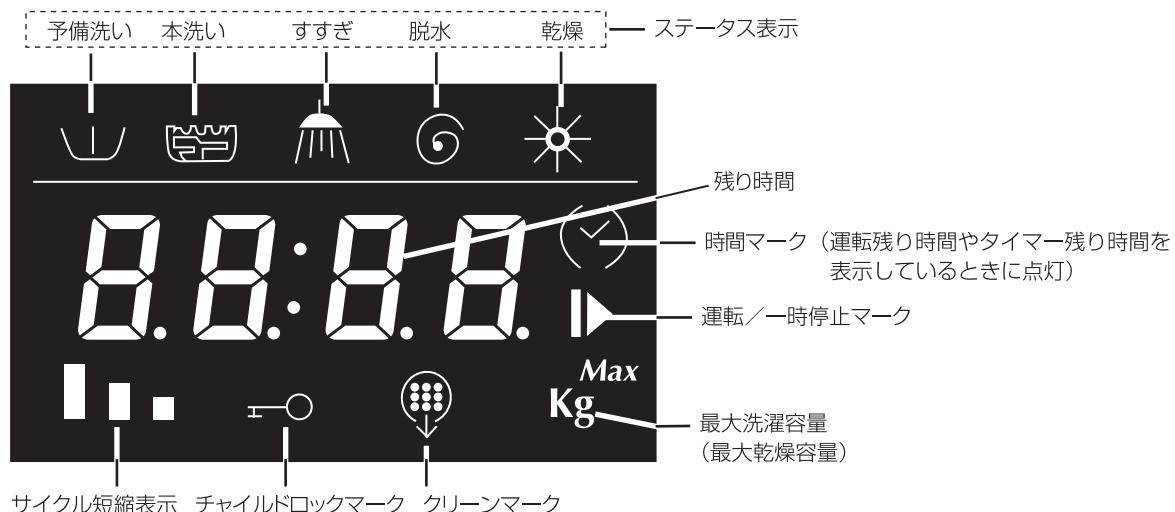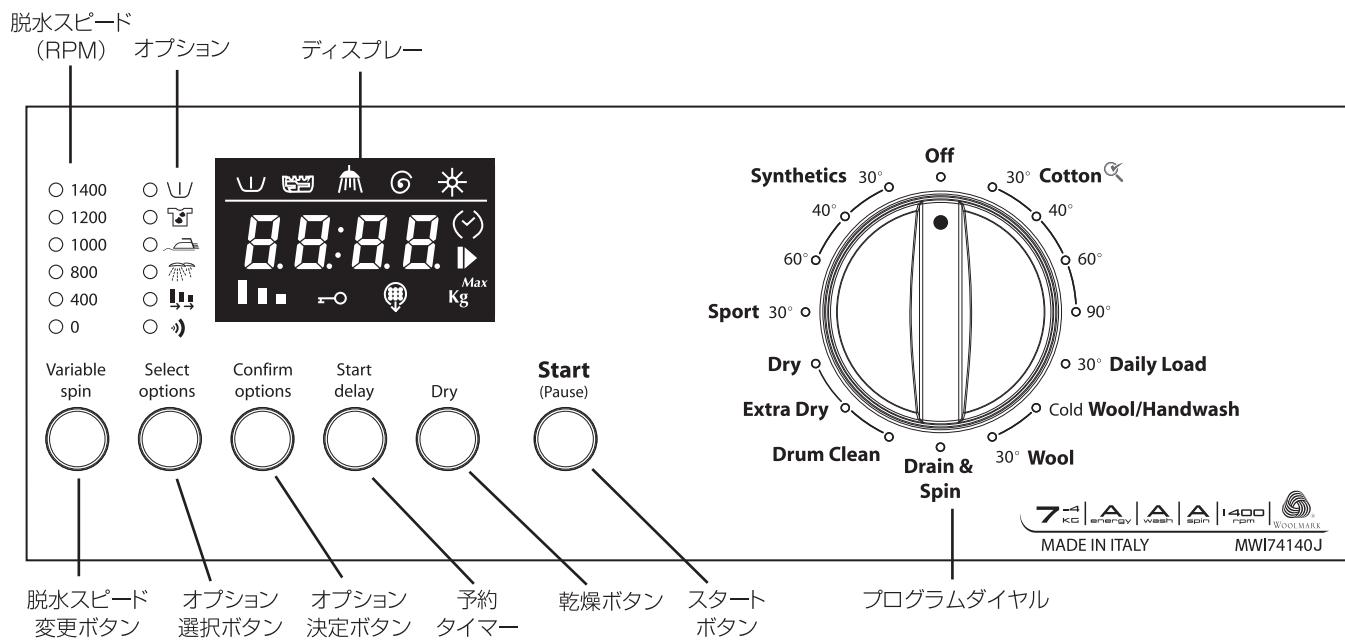

使用方法

(1) プログラムの選択

洗濯物の種類などに応じてプログラムを選択する際は、19ページのプログラムガイドを参考にしてください。

- 1 プログラムダイヤルを回してご希望のプログラムに合わせてください。ダイヤルは左右どちらにも回ります。
- 2 選択されたプログラムのおよその所要時間と最大洗濯容量が交互にディスプレーに表示されます。ディスプレー上のマークが点灯します。
- 3 6ページの”洗濯物の入れ方”を参考に洗濯物を入れてください。
- 4 7ページの”洗剤・柔軟剤の入れ方”を参考に洗剤、柔軟剤を入れてください。
- 5 水道栓を開いてください。

(2) 脱水回転の選択(Variable spin)

脱水回転の初期値がランプで表示されます。好みにより、脱水スピード変更ボタン(Variable spin)で脱水スピードを変更することができます。「0」を選択すると脱水せず、ドラムに水が入った状態で洗濯が終了します。

(3) オプションの選択(Select options)

- 1 オプション選択ボタン(Select options)を押すと、順番にオプションを表示することができます。

 Prewash (予備洗い): 本洗いの前に、予備洗いを行います。特に汚れのひどい場合に最適です。
35°Cの水温で約20分のサイクルが追加されます。

※Wool(ウール)かSport(スポーツ)のいずれかを選択した場合は、設定できません。

 Intensive(強力洗濯): 洗濯水の最高温度が60°Cになります(Cotton 90°Cを選択した場合は、90°C)。洗剤の酵素の効果を上げるため、洗濯時間が延長されます。
※Wool(ウール)を選択した場合は、設定できません。
※オプションのFlexi Time(サイクル短縮)との併用はできません。

 Easy Iron(イージーアイロン): シワをあまり作らず、アイロンがけしやすい状態で終了します。
※Wool(ウール)、Sport(スポーツ)、Synthetics(合成繊維)のいずれかを選択した場合は、設定できません。
※Easy Iron(イージーアイロン)を選択すると、脱水回転は最高で600 RPMとなります。

 Extra rinse (すぎプラス): 選択されたプログラムにさらにすぎを1回追加します。
※Wool(ウール)を選択した場合は、設定できません。

 Flexi Time(サイクル短縮): サイクル時間を短縮します。選択されたプログラム中、マークが点灯します。プログラム時間を通常、やや短め、最短の順に選択することができます。
※Wool(ウール)を選択した場合は、設定できません。

 Buzzer (終了ブザー): サイクルの終了を知らせるブザーのONとOFFを選択することができます。初期設定はブザーONとなっております。OFFを選択すると、コントロールパネルのボタン音も消えます。

- 2 オプション選択ボタン(Select options)でご希望のオプションを選択し、オプション決定ボタン(Confirm options)を押してください。ディスプレーに選択されたオプションマークのみが点灯します。

3 いずれかのオプションをキャンセルしたい場合は、オプション選択ボタンで選択し、オプション決定ボタンを押してください。全てのオプションをキャンセルしたい場合は、オプション決定ボタンを4秒間押してください。

4 終了ブザーの設定は、一度設定すると、その後特に変更しない限り、設定は保持されます。

使用方法

(4) 予約タイマーの設定 (Start delay)

- 1 洗濯プログラムが終了する時間を指定することができます。予約タイマーボタン (Start delay) を押して、洗濯終了時間を選択してください。プログラム終了までの時間がディスプレーに表示されます。1:00から12:00までは1時間単位で、24:00までは2時間単位で選択することができます。
※各プログラムによって設定できる時間の範囲は異なります。
- 2 タイマーボタンを選択すると、ディスプレーに時間マークと運転/一時停止マークが表示されます。
- 3 タイマー設定をキャンセルしたい場合は、ディスプレーに0と表示されるまで、タイマーボタンを数回押してください。
※タイマー運転を開始してからキャンセルしたい場合はオールリセットを行ってください。(12ページの(8)参照)
- 4 スタートボタンを押してから運転が開始されるまではディスプレー上のコロン「:」マークが点滅します。運転が開始されると点灯に変わります。

(5) 運転の開始

- 1 プログラムの設定及び全てのオプションの選択が完了したら、スタートボタン(Start)を押してください。
- 2 運転が開始され、運転/一時停止マークが点灯し、ディスプレーに残り時間が表示されます。
- 3 洗濯・乾燥中は、ステータス表示で運転中のマークが点灯します。
- 4 運転中に一時停止する場合
スタートボタンを3秒押してください。ディスプレーに"PAUS"と残り時間が交互に表示され、運転/一時停止マークが点滅します。プログラムダイヤルを回すことでも、運転を中断することができます。サイクルを再スタートする場合は、スタートボタンをもう一度押してください。
- 5 洗濯プログラムを変更する場合
洗濯プログラムを新しい洗濯プログラムの位置に回してください。一時停止状態にする必要はありません。新しいサイクルが最初から始まります。前のサイクルで既にドラムに水が入っている場合は、給水サイクルが省略されます。
- 6 運転はプログラム通りに行われ、自動的に終了し、ディスプレーにENDと表示されます。

運転が終了したら、

- (1)プログラムダイヤルをOFFにしてください。
- (2)ドアを開けて洗濯物を取り出してください。
- (3)ドラム内部を乾燥させるため、ドアを少し開けたままにしてください。
- (4)水道栓をしっかりと閉めてください。

- 7 最初の脱水で、「0」を選択すると、洗濯サイクルの最後にSTOPと----が交互に表示され、脱水ランプが点灯します。排水と脱水に進む場合は、脱水スピード変更ボタン (Variable spin) を2回押してください。排水・脱水サイクルが始まります。脱水スピードを変更したい場合は、脱水スピード変更ボタンでお好みの脱水スピードを選択してください。排水のみで脱水しない場合は、脱水スピード変更ボタンで脱水スピード「0」を選択してください。脱水なしで排水のみ行われます。

使用方法

(6) チャイルド・ロック

チャイルド・ロックの設定を行うと、他の設定の変更ができなくなります。小さなお子様がいらっしゃるご家庭などで便利な機能です。

- 設定方法 -

- 1 オプション決定ボタン(Confirm options)を押したまま、オプション選択ボタン(Select options)をやや長めに押します。
- 2 ディスプレーにチャイルドロックマークが表示され、チャイルド・ロックが完了します。
- 3 チャイルド・ロックを解除するには、再度、オプション選択ボタンを押したまま、オプション決定ボタンをやや長めに押してください。

(7) 乾燥機の使用方法(Dry)

本機は、洗濯のみ、乾燥のみ、洗濯/乾燥プログラムのいずれでもご使用いただけます。洗濯/乾燥プログラムを選択した場合は、洗濯から乾燥へは自動的に切り替わります。

注: **乾燥機の運転中も、水道栓は開いたままで、排水ホースは取り付けたままでご使用ください。**

- ・乾燥可能な洗濯物の量は、最大4kgまでとなっております。洗濯最大容量より少なくなっていますので、ご注意ください。(注:洗濯プログラムにより、洗濯容量及び乾燥容量は異なります。詳しくは19ページのプログラムガイドをご参照ください)。
- ・洗濯プログラムで洗濯から乾燥まで選択した場合の乾燥温度は、Cotton(綿)は90°C程度、その他は約60°Cとなります。60°Cでの乾燥に耐えられない洗濯物は絶対に乾燥させないでください。
- ・乾燥のみを行う場合でも、洗濯物は洗濯の後、脱水したものを乾燥させてください。
- ・乾燥させる場合は、洗濯物に洗剤の残りがないよう十分にすすぎをおこなってから、乾燥させてください。

1 洗濯乾燥プログラム

洗濯サイクルでは、Cotton(綿)、Daily Load(混合)、Synthetics(合成繊維)、Sport(スポーツ)の各サイクルから連続して乾燥を行うことができます。Wool/Handwash(ウール/手洗い)を選択した場合は、乾燥サイクルを選択することができません。洗濯・乾燥自動サイクルを行う場合の最大洗濯乾燥容量はCottonで4kg、Daily Loadで3kg、Syntheticsで3.5kg、Sportで2kgとなります。そのため、洗濯時の容量が前記の容量をオーバーする場合は、洗濯サイクルのみを行った後、洗濯物を2回に分けて乾燥させてください。

設定方法:

- (1)洗濯プログラムを選択し、脱水スピードの変更やオプションの選択を行ってください。
- (2)乾燥ボタン(Dry)を押してください。ディスプレーに0:00と表示されますので、乾燥ボタンを押して、お好みの乾燥時間を選択してください。時間は以下の順序で表示されます。2:40→2:30→2:10→1:50→1:40→1:30→1:00→0:40→0:20→2:40
- (3)Cottonサイクルは90°C、その他の洗濯乾燥サイクルは60°Cで乾燥されます。乾燥時間がセットされると、ディスプレーのステータス表示に乾燥マークが点滅表示し、運転中は点灯を続けます。

注意

乾燥のしすぎは衣類の生地を傷めるだけでなく、綿ホコリが出やすくなり、内部で詰まる原因となります。乾燥効率の低下や故障・発煙等にもつながりますので、衣類に合った乾燥時間を必ずお選び下さい。

(乾燥の目安)

バスタオル2枚 フェイスタオル4枚 約1.3kg ⇒ 1:30 (90分) でお試しください。

※ある程度水分を含んだ状態で乾燥を終了すると、シワがつきにくくなります。

使用方法

2 タイマー乾燥(乾燥のみ運転)

洗濯プログラムが終わっても、洗濯物が湿っている場合は、短時間乾燥を行ってください。

注:乾燥のしすぎにご注意ください。シワや縮みの原因になります。

(1)プログラムダイヤルを一度OFFにしてください。

(2)プログラムダイヤルをお好みの設定に回してください。

Extra Dry (強力乾燥90°C) : 90°C、綿製品

Dry (通常乾燥60°C) : 60°C、その他の製品

(3)乾燥ボタンを押して、お好みの時間を選択してください。時間は以下の順序で表示されます。

2:40→2:30→2:10→1:50→1:40→1:30→1:00→0:40→0:20→2:40

(4)スタートボタンを押してください。運転が開始されます。ディスプレーには、残り時間と乾燥マークが表示されます。

注:乾燥容量について

綿製品の場合は4kg、合成纖維の場合は2kg以上乾燥させないでください。

3 サイクル運転中に運転を中断する場合

スタートボタンを3秒ほど長押ししてください。ディスプレーに"PAUS"と残り時間が交互に表示され、運転/一時停止マークが点滅します。プログラムダイヤルを回すことでも、運転を中断することができます。運転を再開する場合は、スタートボタンをもう一度押してください。

4 乾燥プログラムを変更する場合

ダイヤルを変更したい乾燥プログラムの位置に回してください。一時停止状態にする必要はありません。新しいサイクルが最初から始まります。

5 乾燥プログラムを強制終了する場合

スタートボタンを3秒ほど長押ししてください。ディスプレーに"PAUS"と残り時間が交互に表示され、運転/一時停止マークが点滅します。プログラムダイヤルをOFFにしてください。運転を強制終了することができます。運転直後はドラム内及び洗濯物が非常に熱くなっていますので、熱を冷ましてから洗濯物を取り出してください。

(8) 設定やディスプレイ表示のリセット(オールリセット)

"PAUS"の表示や、タイマー運転の解除などを行いたい場合は、スタートボタンを約5~10秒長押ししてください。ランプが全点灯してディスプレーに"0000"と表示した後に、オールリセットされます。

お手入れの方法

(1)クリーンサイクル(Drum Clean)

本洗濯乾燥機には、乾燥中に発生する綿ゴミなどをクリーニングするサイクルがあります。クリーニングを定期的に行なうことで、乾燥能力の低下を防ぎます。

警告: ドラム内には洗濯物を入れないでください。故障の原因となります。

洗濯槽クリーナー等は使用せず、水だけでお使いください。

- 1 乾燥サイクルを何度も繰り返していくと、ディスプレーにクリーンマークが表示され、クリーンサイクルの使用時期をお知らせします。クリーンマークは、クリーンサイクルが完了するまで、点灯し続けます。

2 クリーンサイクルの運転方法:

- a ドラム内に何も入っていないことを確認し、ドアを閉めてください。
- b ダイヤルをDrum Cleanに合わせてください。
- c スタートボタンを押してください。

備考: クリーンサイクルは、クリーンマークが表示されていなくても、行なうことができます。

(2)各部のお手入れ

警告: お手入れをする際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

1 本体外側のお手入れ

本体外側やプラスチック部分は、水で濡らして固く絞った布で汚れを拭き、乾いた布で水分を拭き取ってください。


2 ドラム内部のお手入れ

ドラム内部も水で濡らして固く絞った布で汚れを拭き、しばらくドアを開け放しにしてドラム内部を乾燥させてください。

3 洗剤ケースとその周囲のお手入れ

洗剤ケースやその周囲が汚れたら、以下の手順でお手入れしてください。

- 1) 洗剤ケースを手前いっぱいに引き出し、"PUSH"と書いてある部分を押しながらさらに手前に引き出して外してください。
- 2) イラストの"A"の部分を取り外し、全ての部品をお湯できれいに洗ってください。
- 3) 洗剤ケース取付部周囲の汚れは、水で濡らして固く絞った布で拭いてください。
- 4) "A"の部分(サイフォンバルブ)を奥まで差し込み、洗剤の残りを取り除き洗剤ケースを元に戻してください。

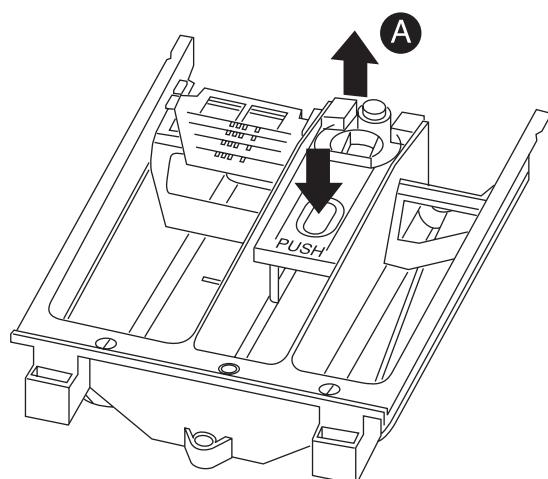


お手入れの方法

4 排水ポンプのお手入れ


排水ポンプは通常お手入れの必要はありません。ボタンなどの異物が挟まって排水できない場合のみ、以下の手順でお手入れしてください。

1)電源プラグをコンセントから抜いてください。

2)細めのマイナスドライバー等を使って、イラストの矢印にあるプラグを取り外し、キックパネルを手前に倒してください。

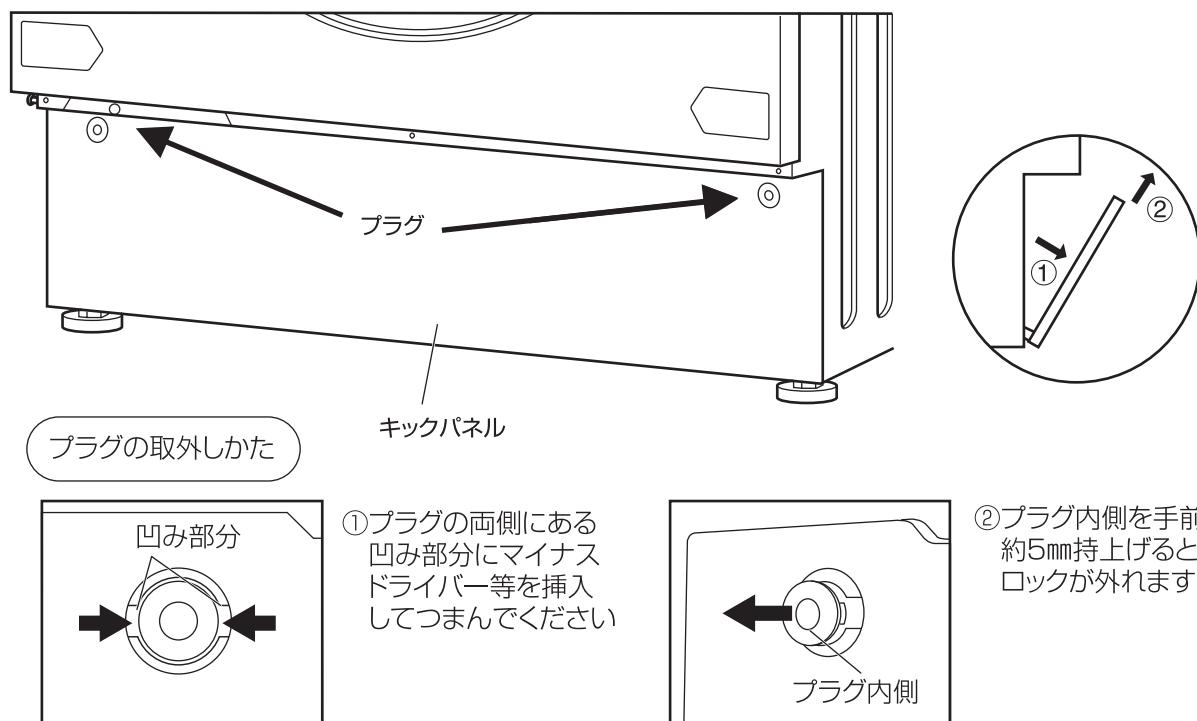

3)排水ホースAが熱い場合は、内部のお湯の温度が高いので冷めるまでお待ちください。浅い受け皿を床に置き、プラグBを外して中の水を受け皿に排水してください。中の水量が多い場合は、何回かに分けて排水してください。中の水を全て排水したら、プラグBを排水ホースAの先にしっかりと差し込んで戻してください。

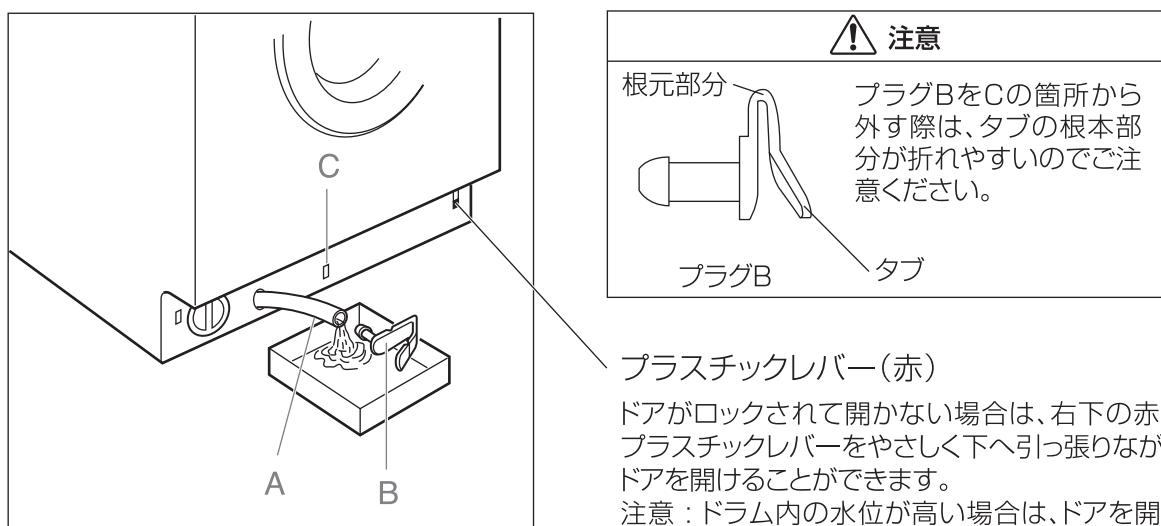


プラスチックレバー(赤)

ドアがロックされて開かない場合は、右下の赤いプラスチックレバーをやさしく下へ引っ張りながらドアを開けることができます。

注意：ドラム内の水位が高い場合は、ドアを開けると水が漏れてくるので開けないでください。

お手入れの方法

4)ポンプのカバーDを左に回してカバーを外してください。その際残り水が床に垂れることがありますので、雑巾などを下に敷いてから行ってください。ポンプ内部に挟まっている異物を取り除いてください。Eの内部で羽根が回ることを確認してください。何かの異物が羽根の回転を邪魔している場合は、異物を取り除いてください。

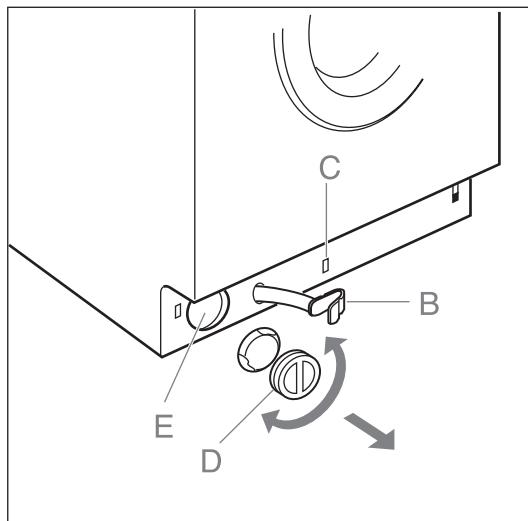

5)ポンプのカバーDを元に戻してください。排水ホースをCの穴にパチンと差し込んでください。キックパネルの下側を先に差し込んでから上側を押し込み、プラグを元のように取り付けてください。

故障かな?と思ったら

洗濯乾燥機に不具合が出た場合は、下記のトラブルシューティングを参考に対応してください。

それでも、直らない場合は、販売店または20ページの「保証とアフターサービス」に記載されている弊社連絡先までご連絡ください。

症状	考えられる原因	対応策
運転できない	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ドアがきちんと閉まっていない。	ドアをしっかりと閉めてください。
	操作の間違い。	お好みの位置にダイヤルを合わせ、スタートボタンを押してください。
水が給水されない	チャイルドロックされている。	11ページ使用方法の「(6)チャイルド・ロック」を参照の上解除してください。
	電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ドアがきちんと閉まっていない。	ドアをしっかりと閉めてください。
	水道栓が開いていない。	水道栓を開いてください。
	ホースがつぶれていたり、ねじれてい る。	ホースのつぶれやねじれを取り除いてください。
ドラムに水が入っていない	異常ではありません。	本洗濯機は、節水タイプのため、水位がドアガラス以下になりますが、洗濯すすぎ効果に影響はありません。
排水されない	排水ホースがねじれている。	排水ホースのねじれを取り除いてください。
	排水ポンプが詰っている。	お手入れの方法を参考に排水ポンプのお手入れをしてください。
デリケートやウールサイクルの すぎのあとで水が排水されな い	異常ではありません。	衣類のシワを防ぐため、これらのサイ クルには、一時停止時間が組み込まれています。
給水された水がすぐに排水され てしまう	排水パイプの高さが低い。	排水パイプが低すぎる場合は、販売 店に相談してください。
乾燥運転後にゴムなどの においがする	異常ではありません。	乾燥機能の使いはじめは、ゴムやプ ラスチックなどのにおいが残ること がありますが、しばらく使用すると 少なくなります。 運転終了後は衣類をすぐに取り出 し、ドアを少し開けてドラム内を乾 燥させてください。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対応策
脱水運転時の振動が大きい	本体が床に水平に設置されていない。	販売店に相談してください。
	壁や廻りのユニットに近すぎる。	販売店に相談してください。
	輸送用固定金具がついている。	販売店に相談してください。
ドラム内が泡であふれ、洗剤ケースからあふれ出る	ドラム洗濯機用洗剤を使用していない。	ドラム洗濯機用洗剤を水20Lに対し適量使用してください。
	洗剤の量が多すぎる。	洗剤の箱に記載されている適量を使用し、入れすぎないようにしてください。
水が漏れる	給水ホースの取り付けが不十分。	給水ホースをしっかりと取り付けてください。
	排水ホースが排水パイプにつながっていない。	排水ホースを排水パイプにしっかりと差し込んでください。
ドアから水漏れ	ドアガスケットに糸くずや髪の毛が付着している。	ドアガラス下部やゴムパッキンに糸くずや髪の毛が付着している場合は取り除いてください。
柔軟剤が洗剤ケースに残っている、または洗剤ケースに大量の水が残っている	サイフォンバルブが正しく取り付けられない。	洗剤ケースのお手入れの方法を参考にサイフォンバルブを取り付けてください。
脱水しない	アンバランススイッチが作動している。	洗濯物がドラム内で均等に配置されていないとアンバランススイッチが作動します。サイクルを終わっても脱水がされていない場合は、ドラム内の洗濯物を再配分してから再度脱水をかけてください。
	大きな洗濯物がドラム内で固まってしまっている。	大きな洗濯物と小さな洗濯物を混ぜて洗濯してください。
洗濯物が乾かない	給水バルブが開いていない。	水道栓を全開にしてください。
	洗濯物の量が多すぎる。	プログラムガイドを参考に洗濯物の量を最大乾燥容量以下にしてください。
	乾燥時間が短い。	乾燥時間を延長してください。
	適切な乾燥サイクルを選んでいない。	適切な乾燥サイクルを選んでください。
それでも、乾燥されない場合は、弊社もしくは販売店に、乾燥ファンと乾燥ダクトの清掃を依頼してください。乾燥ファンと乾燥ダクトの清掃は有償となります。		

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	対応策
洗濯の洗い上がりにバラつきがある。	洗剤の量が少ない。	洗剤の量を適量にしてください。
	汚れがひどすぎる。	ひどい汚れのある洗濯物はあらかじめ手洗いして汚れを取り除いてください。
	設定温度が低い。	水温の高い洗濯プログラムを選択してください。
	洗濯物を入れすぎている。	プログラムガイドを参考に洗濯物の量を最大洗濯容量以下にしてください。
プログラムを選択すると、“PAUS”と表示されて、所要時間と最大投入量を確認できない。	運転途中で一時停止またはプログラムを変更すると、その運転サイクルが完了するまで、所要時間と最大投入量を確認することはできません。	運転サイクルを最後まで完了するか、19ページのプログラムガイドを参照してください。または、オールリセットを行って表示をキャンセルしてください。(12ページの(8)参照)
洗濯槽に洗濯物が貼り付く	綿の衣類やタオルだけで洗濯した。	ジャージ素材など、化繊の衣類(ナイロン・ポリエステル・アクリル系)をいっしょに入れて洗ってください。
	脱水の回転数が高い。	洗濯物が洗濯槽に貼り付くときは、脱水回転数を下げて洗濯してください。

エラー表示

ディスプレーに下記のエラー表示が出た場合は、問題を解除してください。

エラーコード	原因と対応策
OPEN	ドアロック不良のお知らせ ドアがきちんと閉まっていません。ドアをきちんと閉めてください。
E 05	給水不良のお知らせ 故障かな?と思ったらの“水が給水されない”の項を参照してください。(16ページ参照)
E 06	排水不良のお知らせ 故障かな?と思ったらの“水が排水されない”の項を参照してください。(16ページ参照)
E 13	プログラムダイヤルをオフにし、しばらくしてから再度運転してください。 頻発する場合は弊社もしくは、販売店までご連絡ください。
C In	ドラムクリーニングを行ってください。(13ページの(1)参照)

上記以外のエラーコードが表示された場合は、電源プラグをコンセントから抜き、水道栓を閉じて、販売店もしくは弊社までご連絡ください。

プログラムガイド

プログラム	温度	洗濯物	最大脱水速度 (RPM)	最大洗濯容量 (kg)	最大乾燥容量 (kg)	所要時間の目安※ (時・分) 50Hz / 60Hz	オプション	予備洗い	強力洗濯	イージーアイロン	すすぎプラス	サイクル短縮	洗濯後乾燥温度	洗濯プログラム明細
Cotton (綿)	30°	軽い汚れのデリケートな色物	1400	7	4	1:49 (共通)	○	○	○	○	○	○	90°	本洗い・すすぎ (3回)・脱水
	40°	普通の汚れのデリケートな色物	1400	7	4	1:49 (共通)	○	○	○	○	○	○	90°	本洗い・すすぎ (3回)・脱水
	60°	普通の汚れの色物	1400	7	4	2:09 (共通)	○	○	○	○	○	○	90°	本洗い・すすぎ (3回)・脱水
	90°	ひどい汚れの色物	1400	7	4	2:19 (共通)	○	○	○	○	○	○	90°	本洗い・すすぎ (3回)・脱水
Daily Load (混合)	30°	軽い汚れの綿や合成繊維	1200	3	3	0:48 (共通)	○	○	○	○	○	○	60°	本洗い・すすぎ (2回)・脱水
Wool/Handwash (ウール/手洗い)	Cold	手洗い	800	2	—	0:47 (共通)	—	—	—	—	—	—	—	本洗い・すすぎ (2回)・脱水
Drain & Spin (排水/脱水)	30°	ワール・シルク	800	2	—	0:47 (共通)	—	—	—	—	—	—	—	本洗い・すすぎ (2回)・脱水
Synthetics (合成繊維)	—	—	1400	6	—	0:14 (共通)	—	—	—	—	—	—	—	排水のみ、または排水・脱水
Sport (スポーツ)	30°	軽い汚れ	1000	3.5	3.5	1:27 (共通)	○	○	—	○	○	○	60°	本洗い・すすぎ (2回)・脱水
	40°	普通の汚れ	1000	3.5	3.5	1:47 (共通)	○	○	—	○	○	○	60°	本洗い・すすぎ (2回)・脱水
Sport (スポーツ)	60°	ひどい汚れ	1000	3.5	3.5	1:48 (共通)	○	○	—	○	○	○	60°	本洗い・すすぎ (2回)・脱水
	30°	綿またはデリケート (繊維) のリフレッシュ	800	2	2	0:56 (共通)	—	○	—	○	○	○	60°	本洗い・すすぎ (2回)・脱水
Dry (通常乾燥)	60°	綿以外	—	—	3	0:20~2:40 (共通)	—	—	—	—	—	—	—	通常乾燥
Extra Dry (強力乾燥)	90°	綿	—	—	4	0:20~2:40 (共通)	—	—	—	—	—	—	—	強力乾燥
Drum Clean (クリーンサイクル)	—	ドラムクリーニング	—	—	0:18 (共通)	—	—	—	—	—	—	—	—	乾燥クリーニング

※所有時間の目安には、オプションや乾燥の時間は含まれておりません。

保証書・アフターサービスについて

保証書について

- 保証書は、販売店が所定事項を記入のうえお渡します。その際、必ず『据付日・販売店名・型名等』が記入されていることをご確認のうえ、記載内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 保証期間は、据付日から2年間です。
ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては有料となる場合があります。

アフターサービスについて

- 修理をご依頼になる前に、本書の「故障かな?と思ったら」をお読みになり、もう一度ご確認ください。それでもなお、異常のある場合には、販売店もしくは弊社までご連絡ください。
弊社連絡先:TEL 03-5643-1331
- 修理をお申し出のときは………
お買い上げの販売店または弊社へつぎの点をお申し出ください。
 - ①お客様の住所・お名前・電話番号
 - ②商品の型式
 - ③故障の内容
- サービスマンがお伺いしました時は、別紙の保証書をご提示ください。

廃棄時にご注意願います。家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

●長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！

愛情点検



こんな症状は
ありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- 焦げくさい臭いがする。
- 乾燥時間が異常に長くなった。
- 本体がグラグラしている。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

▷ ご使用中止

故障や事故防止のため、
電源プラグをコンセント
から抜き、必ずお買い上
げの販売店に点検・修理
をご相談ください。

日本ゼネラル・アフリアンス株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 9F
TEL:(03)5643-1331(代) FAX:(03)5643-1335
ホームページアドレス <http://www.jgap.co.jp>

販売店名