

CORBY

コルビー・ズボンプレッサー 取扱説明書〈保証書付〉

型式：3000・3300・4400

- このたびは、英国CORBY社製ズボンプレッサーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この「取扱説明書〈保証書付〉」は、ズボンプレッサーの取扱方法、保証等について説明しています。
- 安心してご使用いただくために必ずお読みいただき、末長く手元に保管してご活用ください。

| | |
|---------------------|-----|
| ●安全上のご注意 | 2 |
| ●各部のなまえ | 3 |
| ●脚の取付方法 | 3 |
| ●ハンガーの取付方法 | 3 |
| ●使用上のご注意 | 4 |
| ●使用方法 | 4～5 |
| ●ストレッチャー・バーシステムについて | 6 |
| ●お手入れ方法 | 6 |
| ●製品仕様 | 7 |
| ●保証書・アフターサービスについて | 7 |
| ●コルビー・ズボンプレッサー保証書 | 8 |

日本ゼネラル・アフリカンス株式会社

■安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 表示と意味は次のようにになっています。



警 告: 人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容を示しています。



注 意: 人が傷害を負う可能性および物的損害の
発生が想定される内容を示しています。

●絵表示の例



禁止（してはいけないこと）を示します。



強制（必ずすること）を示します。



警 告

電源コードやプラグについて



次のことを必ず守る (火災や感電の原因になります)

- 電源プラグの刃及び刃の取付面にはこりが付着している場合は、電源プラグを抜き、乾拭きする。
- 電源コンセントは交流100Vを使用する。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに電源プラグを持って抜く。
- 電源プラグはコンセントを根元までしっかりと差し込む。
- 使用しないときは必ず電源プラグをコンセントから抜く。



次のことはしない (火災や感電の原因になります)

- コンセントの差込口がゆるいときには使用しない。
- 電源プラグやコンセントが傷んでいるときは使用しない。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せたり、高温部に近づけない。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしたり、操作しない。

異常・故障について

(火災や感電の原因になります)



●絶対に分解したり、修理・改造はしない

- 電源コードが破損した場合、自分でコードの交換をしない。危険防止のため、コードの交換は弊社または同等の有資格者によって行わなければなりません。



注 意

使用について




- フロントボードとレバーの間に手を挟まないようにする。(けがの原因になります。)
- 必ず脚を取り付けた状態で使用する。(故障の原因になります。)
- 脚を正しく取り付ける。(転倒によるけがの原因になります。)




- こんろやストーブの近くでは使用しない。(発火の原因になります。)
- ふとんや毛布などでくるまない。(発火の原因になります。)
- 濡れたズボンはプレスしない。(ヒートパッドの劣化が早まります。また、発火や異常動作の原因になります。)

・この商品を他の人に譲渡するときは、新しく所有者となる人が安全で正しい使い方を理解するために、この取扱説明書を商品本体に必ず貼付してください。

■各部のなまえ

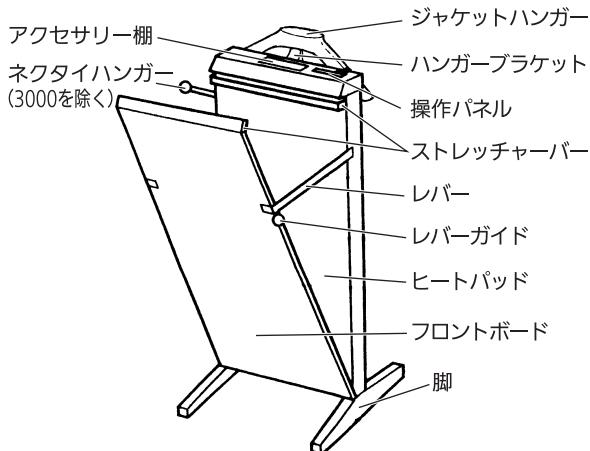


●付属品

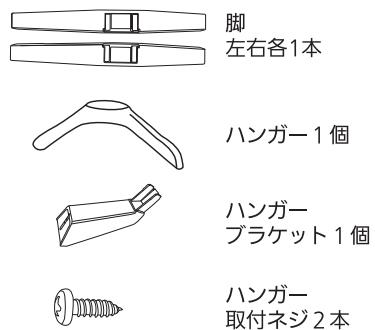


■脚の取付方法


- 本体の底面両端と脚裏側にAまたはBとそれぞれ記されています。本体A側に脚Aを、本体B側に脚Bを取り付けます。脚は切り込み部分より、長い方が正面側になります。

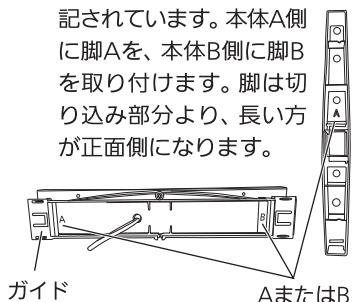

- 本体を横に倒し、脚の切り込み部分を本体下部のガイドに当て、「カチッ」というまで押し込みます。反対側も同様に行います。

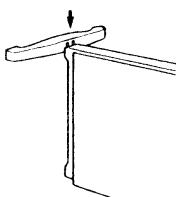


- 入りにくい場合は、脚の切り込み部分を両手で押し広げるようにしながら、ガイドに合わせてください。

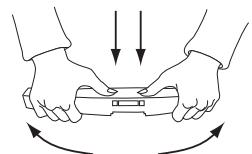


■ハンガーの取付方法

- 同梱のハンガーブラケットを \oplus ネジを2本使って取り付けてください。その際、ドライバーでしっかりとネジを押しつけながらドライバーをまわしてください。

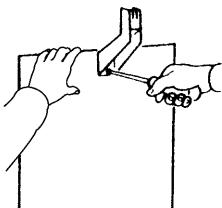

- ハンガーブラケットにハンガーを差込み、「カチッ」というまで押込んでください。

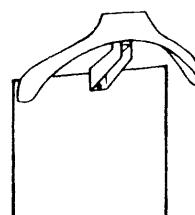


■ご使用上のご注意


- ズボンは湿らせないでください。
- 濡れたり、汗ばんだズボンはプレスしないでください。ヒートパッドが劣化しやすくなります。
- ズボンのポケットに何も入っていないことを確認してからプレスしてください。コイン等が入っているとヒートパッドを傷める原因となります。
- ズボンプレッサーはズボンの折り目を整えるもので、ズボンのシワをとるものではありません。ズボンのシワをとりたい場合や、完全に型くずれしたズボンは、アイロンでお手入れしてください。
- ズボンをセットする際は、折り目ラインがきちんと合っていること、更にシワやたるみなどが出来ていないことを確認してください。そのままプレスすると、2重線や新たなシワなどの原因になります。

■ご使用方法


〈ズボンのセット方法〉

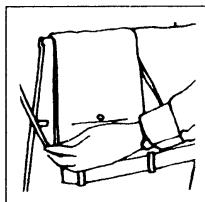

- ・レバーを上げ、フロントボードを開きます。
- ・ズボンを裾から入れてセットします。この時折り目がきちんと合っているかを確認し、同時にシワ等ができるないようセットしてください。

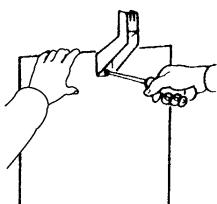


- ・レバーを下げ、フロントボードをロックしてください。

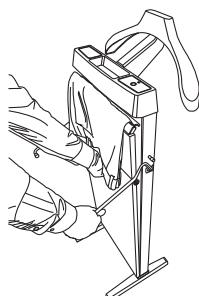

- ・薄目の生地の場合にはプレスが掛かりにくい場合があります。その際は本体にズボンをセットする時に、裾の部分がはさみ込まれたらズボン全体を軽く上に引き上げるようにしてフロントボードを閉じてください。


【プレスを開始する】

電源プラグをコンセントに差し込んでください。

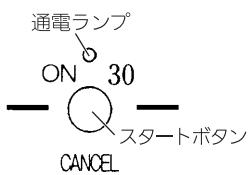

〈3000・3300型〉

- スタートボタンを押してください。同時に通電ランプが点灯してプレスが開始されます。
- プレスは内蔵のタイマーにより約30分後に自動終了し、同時に通電ランプが消灯します。
- プレスを途中でキャンセルしたい場合には、再度スタートボタンを押すと通電が中止され、通電ランプが消灯します。

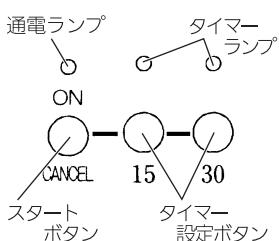

〈4400型〉


- タイマー設定ボタンの“15=15分”または“30=30分”的何れかを選択して押してください。選択された方のタイマーランプが点灯します。
- 次にスタートボタンを押してください。同時に通電ランプが点灯してプレスが開始されます。
- プレスは設定時間を経過すると自動終了し、同時に通電ランプ、タイマーランプ共に消灯します。
- プレスを途中でキャンセルしたい場合は、再度スタートボタンを押すと通電が中止されます。この際、通電ランプは消灯しますが、タイマー設定ボタンのランプは約5分後に消灯します。
- プレス途中でプレス時間を変更したい場合は、スタートボタンを押して一度プレスを中断し、再度タイマーをセットしてください。初めに設定したいプレス時間はリセットされます。
- 通常のプレスの場合は30分、ちょっとしたプレスの場合には15分を目安としてください。

【プレスの終了】


電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 折り目につきにくい厚めの生地の場合には、プレス終了後もしばらく本体にセットしたままにしておいてください。


■ストレッチャーバー・システムについて

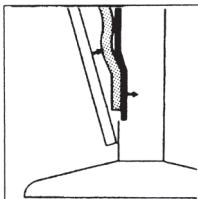

●CORBY社独自の開発によるストレッチャーバー・システム（引伸ばし機構）は、フロントボードを閉めるときにズボンを自動的に引伸ばし、シャープな折り目をつけます。

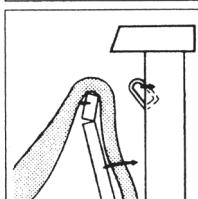

●ズボンの裾がダブルの場合でも、クッション性に富んだヒートパッドが調節。しっかりとズボンをはさみ込みます。

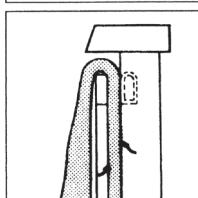


●フロントボードを閉じると自動的にズボンを引き上げ、シワを伸ばすと同時にシャープなプレスを行います。

- ・薄目の生地の場合にはプレスが掛かりにくい場合があります。その際は本体にズボンをセットする時に、裾の部分がはさみ込まれたらズボン全体を軽く上に引き上げるようにしてフロントボードを閉じてください。

■お手入れ方法

- ・フロントボードの内側は、乾いた布で拭いてください。
- ・研磨材は使用しないでください。損傷の原因となります。
- ・ヒートパッドに水などをつけて拭かないでください。ヒートパッドの劣化が早くなります。
- ・樹脂部分のひどい汚れは中性洗剤のうすめ液を含ませた布で拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- ・ヒートパッドのクッション性がなくなってきたら、ズボンをセットせずに運転して、タイマー終了後はフロントボードをしばらく開けたままにしておいてください。

●引っ越しの際のお願い

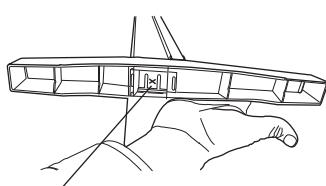

引っ越しなどの際は、脚とハンガーを取り外して、運んでください。破損の原因となります。

脚の取り外し方：本体を横に倒し、脚の裏側中央にある“X”部分を指で押しながら、脚を少しづつ外側にずらして外してください。

“X”部分を押す

■製品仕様

| | | |
|--------------------|--------------|----------|
| 型 式 | 3000・3300 | 4400 |
| 電 気 定 格 | 100V・50/60Hz | |
| 消 費 電 力 | 250W | |
| タ イ マ ー | 30分 | 15/30分切替 |
| サーモスタット | | 内蔵 |
| 通電ランプ [°] | | 付 |
| 外 形 寸 法 | 幅 | 460mm |
| | 奥行 | 360mm |
| | 高さ | 1,090mm |
| フロントボード 開口時奥行 | | 480mm |
| 本 体 重 量 | | 9.8kg |
| コ ー ド 長 | | 1.8m |

■保証書・アフターサービスについて

○この商品には保証書を添付しております。

保証書は本取扱説明書8ページにございます。

○保証書はお買い上げの販売店で発行しあ渡ししますので、所定事項の記入および記載内容をご確認ください。

○この保証書は紛失しても再発行いたしませんので、大切に保管してください。

○保証期間はお買い上げ日より3年間（業務用は1年間）です。

保証期間中の修理でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

○保証期間経過後の修理については有料修理となります。

保証期間外の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

○修理品に関する問い合わせ：

日本ゼネラル・アプライアンス（株）技術部 TEL (03) 5643-1331 (代)

○修理品の送り先：

弊社ホームページ <https://www.jgap.co.jp/repair/> 内

「小型製品の修理サービス」の欄をご参照ください。

故障内容を明記の上、お送りください。

保証中の場合は、保証書（またはコピー）もしくは購入日を確認できるものを添付してください。

○補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

コルビーズポンプレッサー3000・3300・4400型

| | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| お 買 い 上 げ 日 | 年 月 日 | 持 込 修 理 |
| 保証期間（お買い上げ日より） | 本体3年（電気部品のみ） 業務用は本体1年（電気部品のみ） | |
| お客様 ご住所 (フリガナ) お名前 | □□□-□□□□ TEL () - | 様 |
| 販売店 | 店 名 住 所 | TEL () - 印 |

●この保証書はお買上げの日から3年間（業務用は1年間）、下記の条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明な場合には、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

●お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

- (1) 万一、上記に示す保証期間内に正常な使用状態で、材料あるいは製造上に起因する故障が発生した場合には、無料修理致します。
 - (2) 無料修理は、お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。また、無料修理をお受けになる際は、必ず本書をご提示ください。
 - (3) 離島で本製品を郵送等で修理依頼される場合には、その郵送等に係わる費用は実費を頂きます。
 - (4) 次の様な場合には、保証期間中であっても、有料修理となります。
 - (イ) 誤った使用方法あるいは取扱上の不注意による故障や損傷。
 - (ロ) 不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
 - (ハ) お買上げ後の輸送、落下等による故障や損傷。
 - (二) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧等による故障や損傷。
 - (ホ) 一般家庭電源以外（例えば、車両や船舶への搭載）に使用した場合の故障や損傷。
 - (ヘ) 本書の提示がない場合。
 - (ト) お買上げ年月日、お客様名、販売店名等で記入が必要と定めた事項の記入がない場合、又は字句が書き替えられた場合。
- (5) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid in Japan.
- (6) 修理内容の記載欄は、修理伝票等の発行をもって代替させて頂きます。

英國コルビー社 日本総代理店
日本ゼネラル・アフリアンス株式会社



〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 9F TEL (03) 5643-1331(代) FAX (03) 5643-1335

PUB.NO.26U2301